

Cómo instalar el embrague del compresor sin enchufe de embrague eléctrico

Algunas aplicaciones de compresores están diseñadas sin enchufe de embrague eléctrico. Para sustituir el compresor, el enchufe sin enchufe de embrague eléctrico, siga estos pasos:

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Cortadores de alambre

Crimper (recomendado: soldador)

Cinta eléctrica (recomendada: termorretráctil)

Precaución.

- Utilice siempre protección para los ojos
- Desconecte siempre los cables de la batería antes de trabajar en el vehículo


Nota: gpd no ofrece muchos reemplazos de embrague. Si el embrague está quemado, lo más probable es que la junta frontal esté dañada, y el compresor puede tener fugas que requieran su sustitución.

Cómo instalar el embrague del compresor sin un enchufe de embrague eléctrico:

1. El embrague se compone de tres piezas interconectadas: Bobina, polea y disco de embrague



2. Ensamble el embrague e identifique el cable de alimentación que va a la fuente de alimentación del vehículo.
3. Corte la conexión eléctrica de la fuente de alimentación del vehículo y retire la capa protectora para dejar al descubierto el cable desnudo.

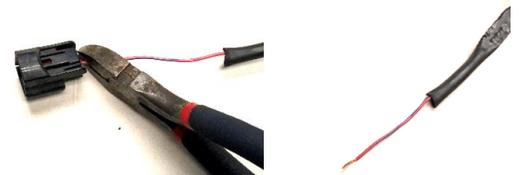

Continúa en la página siguiente

Cómo instalar el embrague del compresor sin enchufe de embrague eléctrico

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJO TÉCNICO

#129

gpdtechtips.com

4. A) Utilizar una crimpadora para conectar los cables o B) entrelazar los dos cables eléctricos y soldarlos.



5. Localice la cinta de tierra, la conexión de ojal unida al compresor, donde se encontraba la última cinta de tierra. Ponga cinta adhesiva o retráctil térmico en la conexión para que sea estanca y no pueda producirse un cortocircuito en otra superficie



Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de las piezas son sólo de referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos que se transmiten con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Se prohíbe cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizada. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por cualquier virus u otro medio transmitido por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)