


## Précautions lors du remplacement du filtre de cabine

Les filtres à air de cabine doivent être remplacés régulièrement pour empêcher le pollen, la poussière et d'autres contaminants externes de pénétrer dans le véhicule. Certains filtres à air de cabine ont même activé le charbon pour filtrer les odeurs. Certaines précautions doivent être prises lors du remplacement du filtre à air de la cabine.

Le filtre à air de la cabine est habituellement situé au-dessus du moteur du ventilateur. Ici, il emprisonne les contaminants avant qu'ils ne puissent être poussés dans le véhicule par le moteur du ventilateur. S'il n'est pas remplacé, le filtre à air de la cabine peut avoir des débris excédentaires au sommet qui peuvent tomber dans le logement du moteur du ventilateur, causant des bruits irréguliers dans le logement du moteur du ventilateur et/ou les événements.

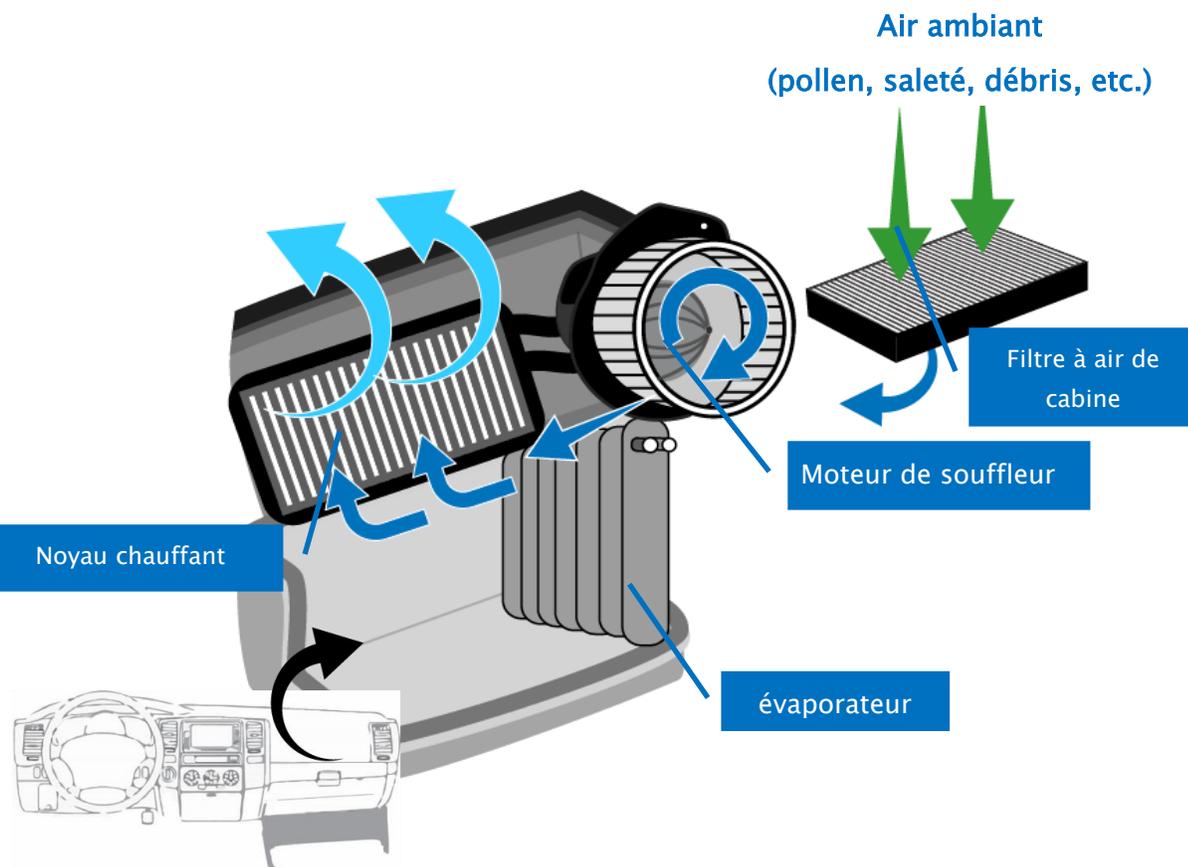

Bien que les périodes de remplacement du filtre à air de la cabine varient selon l'emplacement, l'utilisation et l'endroit où le véhicule est entreposé, il est habituellement recommandé de remplacer le filtre à air de la cabine chaque fois que le filtre à air est remplacé, en moyenne tous les 15 000 à 25 000 milles.

Les noms, logos et numéros de pièce du fabricant sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement sans préavis. Ce document et les dossiers qui y sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils s'adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées dans le présent document sont uniquement celles de l'auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisé est interdit. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par des virus ou d'autres moyens transmis aux présentes. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

