

Commentaire installateur/dédémant un interrupteur de compresseur



Pincettes pour
anneaux de

OUTILS NÉCESSAIRES



Outil de retrait/installation de
commutateur (gpd 5811423)




La sécurité d'abord.
Utilisez toujours une

Installation du commutateur de compresseur

1. Desserrez la plaque collectrice pour relâcher la pression. ***Toujours porter des lunettes de sécurité!**
2. Insérez le commutateur dans l'outil d'installation du commutateur.
3. Placez l'interrupteur sur le port de l'interrupteur et appuyez fermement.



Interrupteur compresseur haute
pression (gpd 1711334)

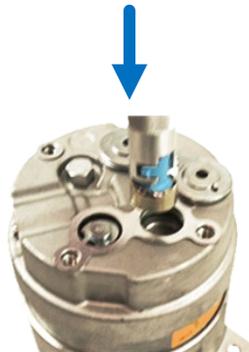


4. Insérez l'anneau de retenue et appuyez autour des bords. Assurez-vous que l'anneau de rétention repose correctement sur le port de commutation. **(Soyez prudent lors de l'installation de l'anneau de retenue)**
5. Vérifiez toujours l'étiquette sur le côté du compresseur pour connaître la bonne quantité d'huile dont le compresseur a besoin. Vérifiez l'huile à l'aide du bouchon de vidange situé sur le côté du compresseur.



Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement sans préavis. Ce document et les dossiers qui y sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils s'adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées dans le présent document sont uniquement celles de l'auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est interdite. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par des virus ou d'autres moyens transmis aux présentes. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

Commentaire installateur/dédémant un interrupteur de compresseur

1. Desserrez le la plaque du collecteur pour libérer la pression. **(Portez toujours des lunettes**

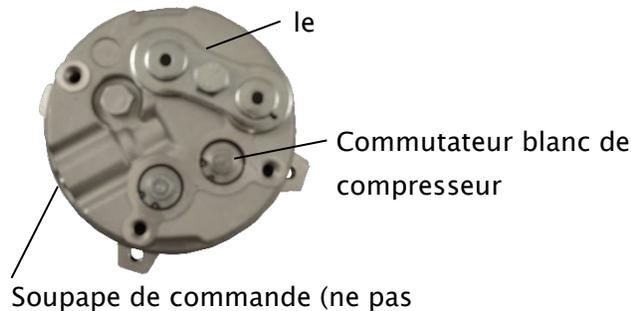

de sécurité!)

2. Serrez l'anneau de sécurité qui maintient la fiche en place.

3. Serrez doucement l'anneau de sécurité et retirez-le pour l'enlever. **(Attention! L'anneau de sécurité peut s'envoler en raison du stress)**

4. Soulever la fiche pour l'enlever.



5. Retirer et Jeter la pièce brute de l'interrupteur Du compresseur.

6. Placez l'interrupteur ici.

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont à titre de référence seulement. Tous les prix, taxes et disponibilités sont sujets à changement sans préavis. Ce document et les dossiers qui y sont transmis sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils s'adressent. Si vous avez reçu ce document par erreur, supprimez-le immédiatement. Veuillez noter que les opinions ou opinions présentées dans le présent document sont uniquement celles de l'auteur. Tout examen, utilisation, divulgation ou distribution non autorisé est interdit. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par des virus ou d'autres moyens transmis aux présentes. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)