

Conexión del arnés de la bobina de embrague en los primeros modelos de compresores: 6512102 & 6512103

Los primeros diseños de los compresores gpd 6512102 y 6512103 para las aplicaciones enumeradas a continuación pueden requerir el mazo de cables de la bobina de embrague OEM. Los modelos más recientes de estos compresores gpd están equipados con el arnés de cables.

6512102


- 2003–2006 Acura MDX
- 2004–2008 Acura TL
- 2003–2007 Honda Accord
- 2005–2007 Honda Odyssey
- 2005–2008 Honda Pilot
- 2006–2008 Honda Ridgeline

6512103


- 2004–2007 Toyota Sienna

Si el compresor gpd, 6512102 o 6512103, en la mano no cuenta con el arnés de la bobina del embrague un círculo en los diseños de último modelo se muestra arriba, es un diseño de modelo temprano y requerirá el arnés de cable de la bobina del embrague OEM para la instalación.


Cómo quitar e instalar el mazo de cables de la bobina de embrague OEM en los primeros diseños de 6512102/6512103:

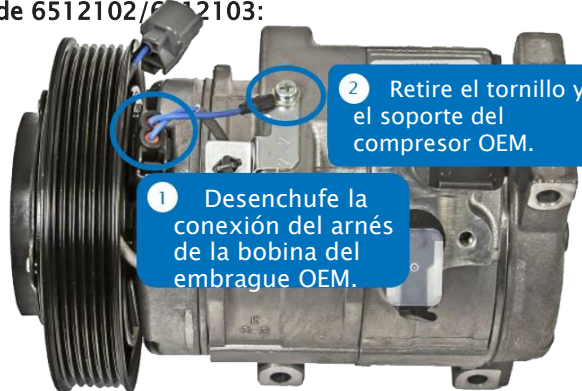

Compresor OEM



Compresor Early Model gpd

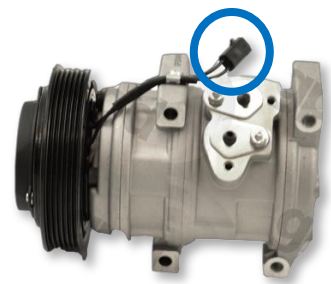

6512102

Diseño de último modelo con mazo de cables



6512103

Diseño de último modelo con mazo de cables